

3.2 iD売上

お客様が商品やサービスをiDで購入されるときに行う操作です。

操作説明

画面表示

1

「iD」業務初期画面を表示させ、
を押します。

売上



2


「商品コード」入力画面が表示されますので、商品コード(最大4桁)を入力して **セット** を押します。

- * **ヘルプ** を押すと、「商品コード一覧」が画面に表示されます。
- * 商品コードの入力が必要ないときは、何も入力せずに **セット** を押します。
- * 端末を申込されたカード会社とのご契約により、商品コードの入力メッセージが表示されない場合があります。



3

「金額」入力画面が表示されますので、売上金額(最大7桁)を入力して、 **セット** を押します。

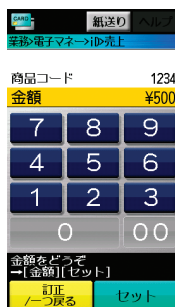

操作説明

画面表示


4

電子マネーリーダーライトが緑色点灯しますので、お客様にiDカード(iDモバイル)を電子マネーリーダーライトにかざしていただきます。

取引が正常に完了すると、確認音が鳴り、電子マネーリーダーライトが白色点灯します。

電子マネーリーダーライト画面

¥500
カードラガジテグサイ

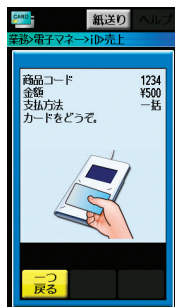

取引によっては利用カードの有効性をチェックするため、暗証番号の入力を実施していただく場合があります。

- ・ [チェックあり] (→手順5)

暗証番号の入力を実施します。

- ・ [チェックなし] (→手順6)

伝票が印字され、処理を終了します。

5

暗証番号が必要な場合は、「暗証番号」入力画面が表示されます。

お客様にピンパッドの数字キーで暗証番号を入力していただきます。

入力された暗証番号は、「*」で表示されます。最後にピンパッドの[実行]キーを押していただきます。

ピンパッド画面

暗証番号をどうぞ

金額 ¥500
暗証 ****



センタとの通信が開始されます。

センタとの通信が終了すると、伝票の印字が始まります。(伝票は、『印字例』を参照ください。(→P.8-1 『8.1 iD売上伝票』))

伝票の印字が終わると、業務初期画面に戻ります。



操作説明

6

伝票の印字が始まります。(伝票は、『印字例』を参照ください。(→ P.8-1 『8.1 iD売上伝票』))



伝票の印字が終わると、業務初期画面に戻ります。

画面表示



業務モード