

3.4 売上操作(ＩＣクレジット)

ここでは、お客様が商品やサービスをＩＣクレジットカードで購入されるとき、一般的に行う操作について説明します。

操作説明

画面表示

- 1 「業務モード」初期画面を表示させ、



を押します。



- 2 「クレジット取引」選択画面が表示されますので、



を押します。



- 3 「カード情報」入力画面が表示されますので、
ＩＣカードをお客様にピンパッドへセットして
いただきます。

* お客様のカードが読み取れない場合は、 マニュアル
を押し、必要事項を手入力してください。
(→ P.3-59)



操作説明

4

「商品コード」入力項目が表示されますので、商品コード(最大4桁)を入力して **セット** を押します。

- * **ヘルプ** を押すと、「商品コード入力ヘルプ」画面が表示されます。
- * 商品コード入力が必要ないときは、**セット** だけを押します。
- * 端末を申込されたカード会社とのご契約により、「商品コード」入力項目が表示されない場合があります。

5

「金額」入力項目が表示されますので、売上金額(最大7桁)を入力して **セット** を押します。

6

「その他」入力項目が表示されますので、その他(最大6桁)を入力して **セット** を押します。

- * 「その他」の入力が必要ないときは、**セット** を押します。
- * 「その他」入力画面は、お申込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。

※以降、設定により表示が異なる場合があります。

画面表示

操作説明

7 端末のDCC(多通貨決済)機能をご契約されており、かつお客様が海外発行のクレジットカードをご利用になった場合には通貨選択画面が表示されますので通貨を選択してください。

- * 通貨選択伝票が印字されますので、お客様にお渡しして通貨を選択していただきます。
- * ピンパッドが接続されている場合はお客様にピンパッドを操作して通貨を選択いただくことも出来ます。
- * DCC (多通貨決済)取引の支払い方法は一括払いのみとなります。

補足



- ・ 電子サインパッドをご利用の場合は、お客様に電子サインパッドを操作して通貨を選択いただくこともできます。
- ・ 通貨によっては国旗が表示されない場合があります。
- ・ 通貨選択の機器設定については、『7.9 業務設定』をご参照ください。(→ P.7-57)

8 確認画面が表示されますので **セット** を押してください。

画面表示



電子サインパッド画面

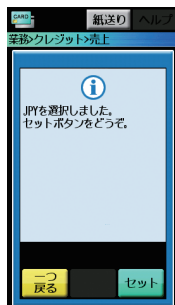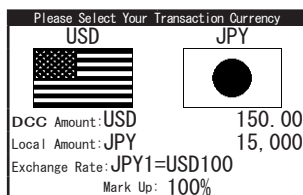

操作説明

補足

- 電子サインパッドが接続されている場合、電子サインパッドにお客様が選択した通貨の国旗が表示されます。お客様に確認していただき、**Accept**を押していただきます。
- Back** を押すと、通貨選択画面に戻ります。
- 選択した通貨によって電子サインパッドの表示は異なります。

画面表示

電子サインパッド画面

外貨の場合

Transaction Currency

USD 150.00



ExchangeRate: JPY1=USD100
Mark Up: 100%

Back **Accept**

日本円の場合

Transaction Currency

JPY 15,000



ExchangeRate: JPY1=USD100
Mark Up: 0%

Back **Accept**

9

「支払方法」選択画面が表示されますので、お客様が希望する支払方法を選択します。

- * この画面の選択表示はカード会社によって使用できない支払い方法もあります。
- * 支払い方法の操作は、『3.5 支払方法操作』をご参照ください。(→ P.3-12)
- * DCC (多通貨決済)取引の場合には表示されません。

Card 紙送り ヘルプ

※初回クレジット>売上

支払合計 ¥15,000

一括払い

ボーナス払い

分割払い

ボーナス併用

リボルビング

支払方法を選択してください